

## Startersgids voor chauffeurs

### 1 Algemeen



- 1: Om de kaart in de tachograaf te steken moet men eerst op knop 1 (chauffeur) of 2 (bijrijder) duwen tot men tandwielen hoort draaien. De gleuf opent nu.
- 2: Men kan nu de kaart met de chip naar boven insteken en met de hand duwen tot de kaart wordt ingeslikt.



Als de gleuf open is kan men de kaart ook voorzichtig in de gleuf duwen en hem dan laten inslikken door op knop 1 respectievelijk 2 te duwen. **De kaart wordt dan NIET gelezen.**

## 2 Vertrekken met de vrachtwagen

- Contact opzetten
- Kaart insteken (chauffeur links, bijrijder rechts)

06/02/2006	13:15
■ 1 /	

1:Buntinx Erwin
-----------------

- Uw kaart wordt gelezen en uw naam verschijnt op het display

■ → 06/02/2006
13:15   ▶ ? ▶   nee

- Annuleer het ingeven van activiteiten zonder kaart met de knop ◀◀

06/02/2006	13:15
●   ▶ ? B	

- Stel het land van vertrek in (B: België, zie landcodes) met ◀ of ▶ en bevestig met ok

06/02/2006	13:15
●   ▶ ? B	ok?

- Uw activiteit schakelt automatisch naar rijden bij vertrek
- Verander de activiteit van de chauffeur door een korte druk op knop 1  
Opgepast: - Bij stoppen van de vrachtwagen schakelt de tachograaf terug naar werk en niet naar rust of beschikbaarheid.
- Verander de activiteit van de chauffeur door een korte druk op knop 1
- Handelingen met knop 2 hebben betrekking op de bijrijder
- Kaart van de chauffeur uitwerpen door te drukken (3 sec) op knop 1

1:Buntinx Erwin uitwerpen?
-------------------------------







- Land instellen waarin men de kaart uitneemt

06/02/2006	13:15
▶   ● ? B	

06/02/2006	13:15
▶   ● ? B	ok?

- Op het einde van de werkdag moet het land ook ingesteld worden, ook indien de kaart in de tachograaf blijft. Dit kan via het menu van de tachograaf.
- Bij foutmeldingen hoort men afhankelijk van de instellingen van de tachograaf een biep, begint het scherm te flikkeren en staat op het display een korte omschrijving van de fout.
- Om deze melding weg te krijgen van het scherm, moet men op OK/enter duwen als bevestiging. Hiermee geeft men ook aan dat men weet dat deze melding plaats heeft gehad.
- Na 1 keer bevestigen stopt de biep en het flikkeren van het scherm, na een 2de bevestigen verdwijnt de tekst van het display.

### 3 Display overzicht

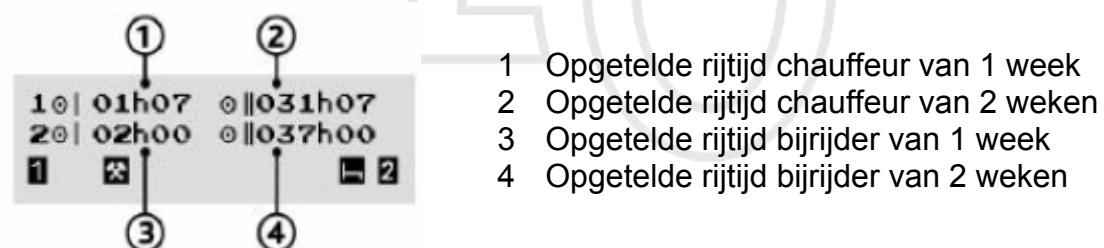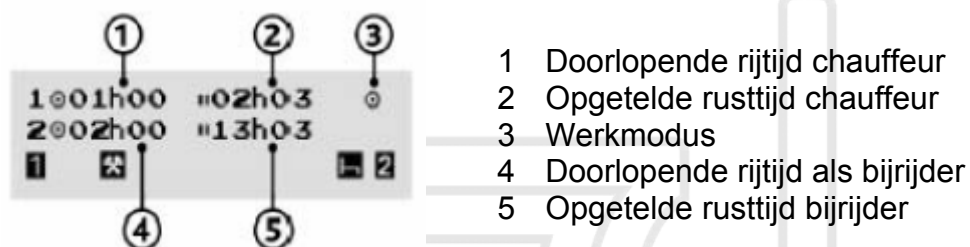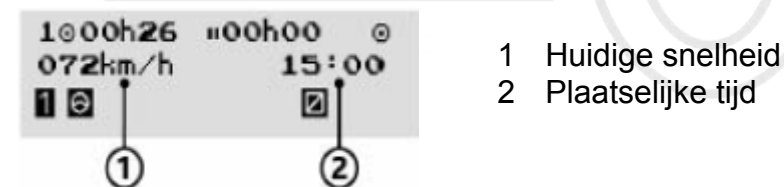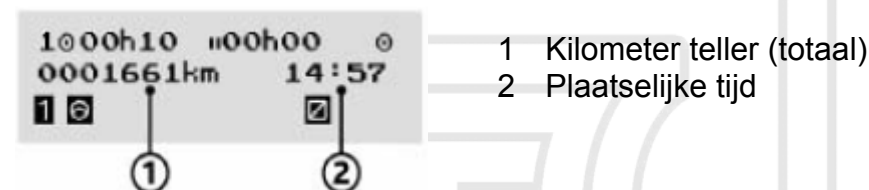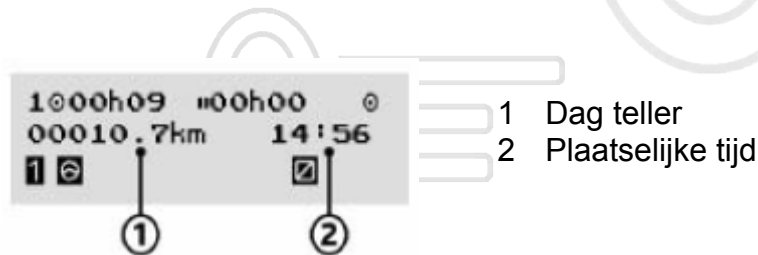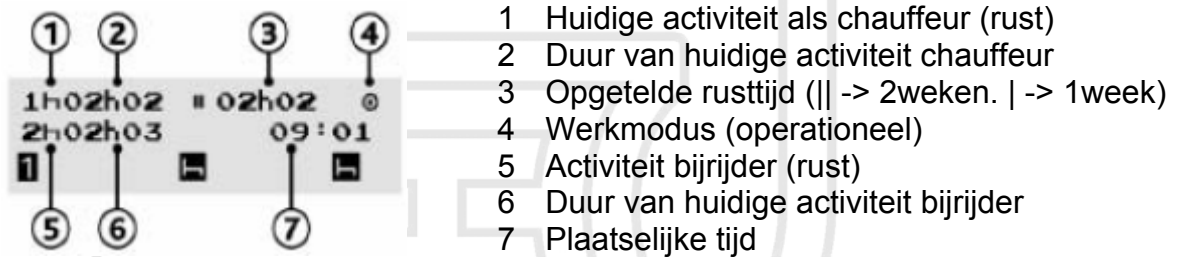

## 4 Landen en Spaanse regio's codes

### a) Landen

A	Oostenrijk	AL	Albanië	AND	Andorra
ARM	Armenië	AZ	Azerbeidzjan	B	België
BG	Bulgarije	BIH	Bosnië-Herzegovina	BY	Wit-Rusland
CH	Zwitserland	CY	Cyprus	CZ	Tsjechische Rep
D	Duitsland	DK	Denemarken	E	Spanje
EST	Estland	F	Frankrijk	FIN	Finland
FL	Liechtenstein	FR	Faeröer Eilanden	GE	Georgië
GR	Griekenland	H	Hungarije	HR	Kroatië
I	Italië	IRL	Ierland	IS	IJsland
KZ	Kazachstan	L	Luxemburg	LT	Litouwen
LV	Letland	M	Malta	MC	Monaco
MD	Republiek Moldavië	MK	Macedonië	N	Noorwegen
NL	Nederland	P	Portugal	PL	Polen
RO	Roemenië	RSM	San Marino	RUS	Russische Federatie
S	Zweden	SK	Slowakije	SLO	Slovenië
TM	Turkmenistan	TR	Turkije	UA	Oekraïne
UK	Gr.-Britannië, Alderney, Guernsey, Jersey, Isle of Man, Gibraltar	V	Vaticaanstad	YU	Joegoslavië
UNK	Onbekend	EC	Europese gemeenschap	EUR	Rest van Europa
WLD	Rest van de wereld				

### b) Spaanse regio's

AN	Andalucia	AR	Aragón	AST	Asturias
C	Cantabria	CAT	Cataluña	CL	Castilla-León
CM	Castilla-La-Mancha	CV	Valencia	EXT	Extremadura
G	Galicia	IB	Baleares	IC	Canarias
LR	La Rioja	M	Madrid	MU	Murcia
NA	Navarra	PV	Pais Vasco		